

Úvod

Děkujeme vám, že jste zakoupili zařízení DC 2118.

Tento Návod k obsluze vám má pomoci při správném používání zařízení, pravidelné údržbě a odstraňování jednoduchých problémů tak, aby bylo zařízení vždy v dobrém stavu. Před prvním použitím zařízení si přečtěte tento Návod k obsluze a uložte ho v blízkosti zařízení, abyste mohli snadno vyhledávat potřebné informace. Doporučujeme používat spotřební materiály naší značky. Neneseme zodpovědnost za žádné škody způsobené použitím spotřebního materiálu od jiných výrobců.

Informace o právních předpisech a bezpečnostních opatřeních

Před použitím přístroje si přečtěte tyto informace.
Tato kapitola popisuje následující témata:

- Právní ustanovení ii
- Program Energy Star iii
- Informace o bezpečnosti zařízení iv
- Štítky s upozorněním vi
- Bezpečnostní opatření týkající se instalace vii
- Zdroj napájení / uzemnění zařízení viii
- Bezpečnostní opatření týkající se použití ix
- Bezpečnost laseru xii
- Odpojení od napájení xiii
- Prohlášení o shodě se směrnicemi CE xiii

Právní ustanovení



UPOZORNĚNÍ: Společnost nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací.

Poznámka

Informace v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. K příštím vydáním mohou být připojeny další stránky. Žádáme uživatele, aby omluvili případné technické nepřesnosti či typografické chyby v tomto vydání.

Společnost nepřebírá odpovědnost za nehody, k nimž může dojít, i když uživatel postupuje podle pokynů v této příručce. Společnost nenese odpovědnost za závady ve firmwaru tiskárny (obsah paměti přístupné pouze ke čtení).

Autorská práva

Tato příručka a veškeré materiály, které mohou být chráněny autorským právem a prodávají se nebo se poskytují s přístrojem nebo v souvislosti s jeho prodejem, jsou chráněny autorským právem. Všechna práva jsou vyhrazena. Veškeré kopie této příručky nebo její části nebo jakýchkoliv materiálů, které mohou být chráněny autorským právem, musí být opatřeny stejným označením autorského práva jako materiál, ze kterého byla kopie pořízena.

Upozornění týkající se obchodních názvů

ENERGY STAR je registrovaná známka ve Spojených státech amerických. Všechny další názvy obchodních značek a produktů jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami majitelů těchto známek.

Právní omezení kopírování

- Kopírování materiálů, které jsou chráněny autorskými právy, může být bez souhlasu majitele autorských práv zakázáno.
- Kopírování a skenování tuzemské či zahraniční měny a cenných papírů apod. je za všech okolností zakázáno, a to včetně bankovek, bankovních směnec, obligací, známek/kolků, pasů, osvědčení.
- Místními zákony a předpisy může být zakázáno nebo omezeno kopírování či skenování dalších předloh, které zde nejsou uvedeny.

Program Energy Star

Zařízení je vybaveno funkcí **Režim nízké spotřeby**, v jejímž rámci dojde po uplynutí určitého časového intervalu od posledního použití zařízení ke snížení spotřeby energie, a také funkcí **Spánkový režim**, kdy po určité nastavené době nečinnosti zařízení zůstávají tiskové a faxové funkce v pohotovostním režimu, ale spotřeba energie je přitom omezena na minimum. Bude-li časový interval automatického režimu nízké spotřeby stejný jako časový interval automatického spánkového režimu, přejde zařízení do spánkového režimu.

Režim snížené spotřeby energie

Zařízení automaticky přejde do režimu nízké spotřeby po uplynutí jedné minuty od posledního použití.

Režim automatického usnutí

Zařízení automaticky přejde do spánkového režimu po uplynutí jedné minuty od posledního použití.

Volitelná funkce automatického 2stranného kopírování

Toto zařízení může disponovat volitelnou funkcí 2stranného kopírování. Například zkopírováním dvou 1stranných originálů na jeden list papíru jako 2strannou kopii lze snížit množství použitého papíru.

Použití recyklovaného papíru

Toto zařízení podporuje použití recyklovaného papíru, čímž se snižuje zátěž pro životní prostředí. Informace o doporučených typech papíru získáte od *zástupce prodejce* nebo *servisního střediska*.

Program Energy Star (ENERGY STAR®)



Jako partner mezinárodního programu Energy Star zaručujeme, že tento výrobek splňuje požadavky mezinárodního programu Energy Star.

Informace o bezpečnosti zařízení

Pročtěte si tento návod k obsluze, než začnete zařízení používat. Návod uschovejte v blízkosti zařízení pro snadné vyhledání potřebných informací.

Některé části této příručky a součásti zařízení jsou označeny symboly, které slouží jako bezpečnostní upozornění s cílem chránit uživatele, další osoby a okolní prostředí. Jejich účelem je také zajištění správného a bezpečného použití zařízení.

Popis symbolů a jejich význam je uveden níže.



POZOR: Tento symbol označuje zvýšené riziko vážného či smrtelného úrazu v případě, že příslušnému upozornění nebude věnována dostatečná pozornost nebo nebudou dodrženy příslušné pokyny.



VAROVÁNÍ: Tento symbol určuje, že může dojít k vážnému nebo smrtelnému úrazu v případě, že příslušnému upozornění nebude věnována dostatečná pozornost nebo nebudou dodrženy příslušné pokyny.



UPOZORNĚNÍ: Tento symbol určuje, že může dojít k úrazu uživatele nebo poškození zařízení v případě, že příslušnému upozornění nebude věnována dostatečná pozornost nebo nebudou dodrženy příslušné pokyny.

Symboly

Následující symboly označují, že související část obsahuje bezpečnostní upozornění. Uvnitř symbolu jsou označen typ upozornění.



... [Obecné varování]



... [Upozornění na riziko úrazu elektrickým proudem]



... [Upozornění na vysokou teplotu]

Následující symboly označují, že související část obsahuje informace o zakázaných postupech. Uvnitř symbolu je označen konkrétní typ zakázaného postupu.



... [Upozornění na zakázaný postup]



... [Zákaz demontáže]

Následující symboly označují, že související část obsahuje informace o postupech, které je třeba provést. Uvnitř symbolu je označen konkrétní typ požadovaného postupu.



... [Upozornění na požadovaný postup]



... [Odpojení napájecího kabelu od elektrické sítě]



... [Zařízení vždy zapojte do zásuvky s uzemněním]

V případě, že jsou bezpečnostní upozornění v této příručce nečitelná nebo příručka chybí, obraťte se na *zástupce servisního střediska* s žádostí o náhradu (*podléhá zpoplatnění*).




Štítky s upozorněním

Z bezpečnostních důvodů je přístroj na následujících místech opatřen štítky s upozorněním. Chcete-li předejít požáru či úrazu elektrickým proudem, postupujte při vyjmutí zaseknutého papíru či výměně toneru opatrně.



Štítek 2

Vysoká teplota uvnitř zařízení.
Nedotýkejte se dílů v této oblasti, může dojít k popálení.

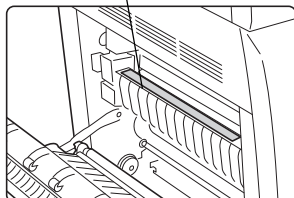

Štítek 3

Zásobník s tonerem nevhazujte do ohně. Hořící jiskry mohou způsobit popálení.

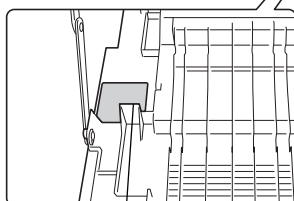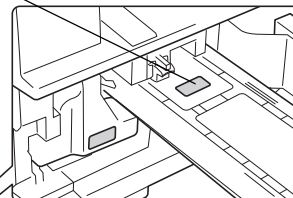

Štítek 1

Vysoká teplota uvnitř zařízení.
Nedotýkejte se dílů v této oblasti, může dojít k popálení.



Štítek 4

Nádobu na použitý toner nevhazujte do ohně. Hořící jiskry mohou způsobit popálení.



POZNÁMKA: Neodstraňujte tyto štítky.

